

# Verlängerungsstange



Die **Dam Easy®-Verlängerungsstange** gestattet die Verwendung mehrerer **Dam Easy®-Hochwassersperrn** nebeneinander für Öffnungen mit einer Breite von mehr als 1,7 m.


Die Montage der **Dam Easy®-Verlängerungsstange** erfolgt in 2 Schritten:

## A MONTAGE DER BODENHÜLSE

Einmalige Montage zur Fixierung der Bodenhülse im Boden (Beton)

## B MONTAGE DER STANGE

Schnelle und einfache Montage zur Fixierung der Verlängerungsstange in der Bodenhülse

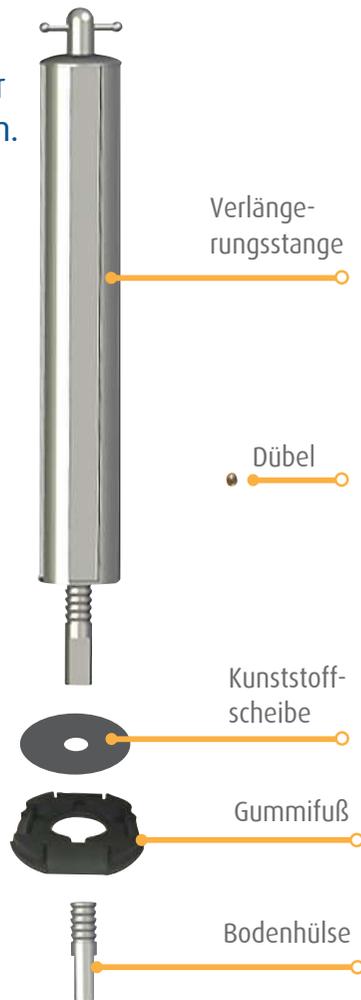

Die vorbereitenden Arbeiten zum Bohren des Lochs für den Einbau der Bodenhülse im Boden müssen nur ein Mal durchgeführt werden. Die Bodenhülse muss mit eingesetzter Stange montiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Stange rechtwinklig zum Boden steht und eine sichere Befestigung bietet. Nach dem Aushärten kann die Stange entfernt werden. Die Hülse ist dann bei Bedarf zur Aufnahme der Verlängerungsstange bereit.

**HINWEIS:** Die Verlängerungsstange wird mit montiertem Gummifuß geliefert. Dieser ist vor Montage der Bodenhülse zu entfernen. Die Kunststoffscheibe sollte zwischen der Stange und dem Fuß eingesetzt werden, während der Mörtel aushärtet. Nach dem Aushärten kann die Verlängerungsstange entfernt, die Kunststoffscheibe entsorgt und der Gummifuß wieder montiert werden.

## EINFACHES ENTFERNEN DER VERLÄNGERUNGSSTANGE

- 1 **VERLÄNGERUNGSSTANGE ENTFERNEN**  
Die Verlängerungsstange von der Bodenhülse lösen und den Dübel in die Erde schrauben (zum täglichen Gebrauch.)
- 2 **KUNSTSTOFFSCHEIBE ENTFERNEN**  
Die an der Verlängerungsstange angebrachte Kunststoffscheibe entsorgen. (Dieses Teil wird nur für die erstmalige Montage verwendet, bis die Verlängerungsstange und die Bodenhülse fixiert sind.)
- 3 **VORBEREITUNG FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG**  
Gummifuß wieder auf die Verlängerungsstange aufstecken. Die Verlängerungsstange ist nun jederzeit einsatzbereit.



Hergestellt von All Weather Industries. Alle Rechte am geistigen Eigentum am Dam Easy®-Produktdesign sowie alle Marken-, Vermarktungs- und Vertriebsrechte verbleiben bei All Weather Industries Ltd.

Copyright © 2018. All Weather Industries Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und Verbreitung des hierin enthaltenen Materials ist strengstens untersagt. Kein Teil dieser Mitteilung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von All Weather Industries Ltd. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren oder elektronischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden. Alle Rechte am geistigen Eigentum des Designs der Dam Easy® Produktreihe sowie alle Marken-, Vermarktungs- und Vertriebsrechte verbleiben bei All Weather Industries Ltd. Dam Easy Flood Barriers® ist eine eingetragene Handelsmarke von All Weather Industries Ltd.

Entdecken Sie das komplette **Dam Easy®-Hochwasserschutzsortiment** unter [www.hochwasserschutz-dameasy.de](http://www.hochwasserschutz-dameasy.de)

**DAM EASY FLOOD BARRIERS**

HOCHWASSERSCHUTZ LEICHT GEMACHT

Weitere Informationen und Vorführungen finden Sie unter:

[www.hochwasserschutz-dameasy.de](http://www.hochwasserschutz-dameasy.de)



KEIN WERKZEUG KEIN BEFESTIGUNGSMATERIAL KEIN SILIKON KEIN BOHREN

**DAM EASY FLOOD BARRIERS**

HOCHWASSERSCHUTZ LEICHT GEMACHT

Bedienungsanleitung

# Verlängerungsstange



Zur Verwendung mit der **Dam Easy®-Hochwassersperre**, um Hochwasserschutz über eine Breite von 1,7 m hinaus zu ermöglichen



ERFORDERLICH FÜR DIE MONTAGE WERKZEUG BEFESTIGUNGSMATERIAL BOHRER

## MONTAGE BODENHÜLSE (EINMALIG)

VIDEO  
ANSEHEN  
QR-CODE EINSCHANNEN



Montagezeit

50  
Minuten

### 1 EIN LOCH FÜR DIE BODENHÜLSE IN DEN BODEN BOHREN (BETON)

Den richtigen Bohrer für das zu bohrende Material wählen (Beton). Augenschutz tragen und den Bohrer mit beiden Händen senkrecht zum Loch halten. Die Bodenstruktur bis zu einem Durchmesser aufbohren, der größer als die Bodenhülse ist.

### 2 LOCH REINIGEN & SÄMTLICHEN SCHMUTZ ENTFERNEN

Das Loch reinigen, um sicherzustellen, dass es frei von Schmutz ist.

### 3 VERKLEBEN MIT CHEMISCHEM INJEKTIONSMÖRTEL

Bodenhülse einsetzen und mit „chemischem Injektionsmörtel“ im Boden fixieren.

### 4 GUMMIFUSS ENTFERNEN

Den Gummifuß vom unteren Teil der Verlängerungsstange abnehmen und für den späteren Gebrauch aufbewahren. Die mitgelieferte Kunststoffscheibe zwischen Verlängerungsstange und Bodenhülse einsetzen.

### 5 STANGE & BODENHÜLSE IN POSITION BRINGEN

Verlängerungsstange und Bodenhülse in das Loch einsetzen und sicherstellen, dass die Stange rechtwinklig zum Boden steht.

### 6 BIS ZUM AUSHÄRTEN AN ORT UND STELLE BELASSEN

Die Stange und die Aufnahme an Ort und Stelle belassen, bis der „chemische Injektionsmörtel“ ausgehärtet ist.

## MONTAGE DER STANGE

VIDEO  
ANSEHEN  
QR-CODE EINSCHANNEN



Montagezeit

2  
Minuten



### 1 STANGE & BODENHÜLSE IN POSITION BRINGEN


### 2 SICHERSTELLEN, DASS DIE STANGE RECHTWINKLIG ZUM BODEN STEHT

### 3 IN DAS LOCH EINSETZEN & IN POSITION DREHEN/SCHRAUBEN


## MONTAGE MEHRERER SPERREN



### 1 STANGE & BODENHÜLSE IN POSITION BRINGEN

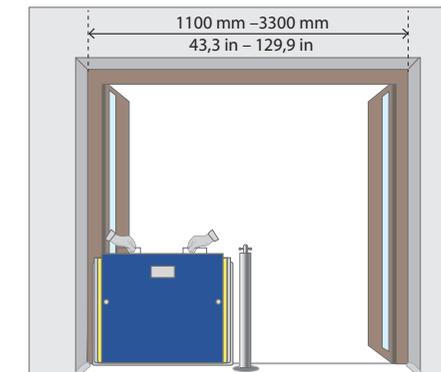

### 2 SPERRE 1 IN POSITION BRINGEN UND AUSEINANDERZIEHEN

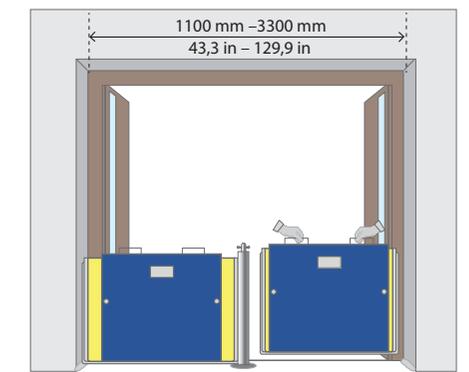

### 3 SPERRE 2 IN POSITION BRINGEN UND AUSEINANDERZIEHEN

### 4 SICHERSTELLEN, DASS BEIDE SEITEN FEST MONTIERT SIND, UND BEIDE ABDICHTSPERREN AUFBLASEN



EINSATZBEREITE MHRFACHSPERREN